SAMSUNG

GT-S5610

Mobiiltelefon
Kasutusjuhend

- Sõltuvalt telefoni tarkvarast või teenusepakkujast võib juhendi teatud osa erineda teie telefonist.
- Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks.
- See toode sisaldab teatud vaba / avatud lähtekoodiga tarkvara. Täpsed litsentsi tingimused, kinnitused ja teated ja lahtiütlemise klausel on kättesaadavad Samsung kodulehel opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-35364W Rev.1.2
Estonian. 08/2014

Ohutusabinõud

Et ennast ja teisi mitte vigastada või oma seadet kahjustada, lugege enne seadme kasutama hakkamist läbi kogu järgmine teave.

Hoiatus! Vältige elektrilöögi-, tule- ja plahvatusohtu

Ärge kasutage katkisi toitekaableid või toiteühendusi ega logisevaid seinapesasid

Ärge katsuge toitekaablit märgade kätega ega sikutage laadija eemaldamisel kaablist

Ärge toitekaablit painutage ega vigastage

Ärge seadet laadimise ajal kasutage ega katsuge seadet märgade kätega

Ärge laadijat ega akut lühistage

Ärge laadijat ega akut maha kukutage ega põrutage

Ärge laadige akut laadijatega, mis pole tootja poolt heaks kiidetud

Ärge kasutage seadet äikesetormi ajal

Seade võib kahjustuda ja selle tulemusel suureneda elektrilöögi risk.

Ärge käsitsege katkist või lekkivat liitiumioonakut

Teavet liitiumioonakude ohutu kasutuselt kõrvaldamise kohta saate oma lähimast volitatud teeninduskeskusest.

Olge akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel ettevaatlik

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie seadmele loodud, Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või seadme rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid ega seadmeid tulle. Kasutatud akude ja seadmete kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või seadmeid kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib põhjustada lühise või aku ülekuumenemise.

Kaitske seadet, akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke seadet või akusid väga külma või väga kuuma temperatuuri kätte.
- Äärmuslikud temperatuurid võivad seadet kahjustada või lühendada seadme ja akude laadimismahtu ja tööiga.
- Ärge laske akudel kokku puutuda metallesemetega, kuna see võib tekitada ühenduse aku pluss- (+) ja miinusklemmi (-) vahel ning akusid ajutiselt või püsivalt kahjustada.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Tähelepanu! Järgige seadme kasutamisel piirangutega aladel kõiki ohutust käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Kui seadme kasutamine on keelatud, lülitage see välja

Järgige kõiki mobiilseadme kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Ärge kasutage seadet muude elektroonikaseadmete lähedal

Enamik elektroonikaseadmeid kasutavad raadiosageduslikke signaale. Teie seade võib muude elektroonikaseadmete tööd häirida.

Ärge kasutage seadet südamestimulaatori lähedal

- Ärge kasutage võimalusel seadet südamestimulaatorile lähemal kui 15 cm, kuna seade võib südamestimulaatori tööd häirida.
- Kui peate seadet kindlasti kasutama, hoidke seda südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel.
- Et südamestimulaatori häirimise võimalus oleks võimalikult väike, kasutage seadet keha teisel poolel, kui asub südamestimulaator.

Ärge kasutage seadet haiglas või meditsiiniseadmete läheduses, mida raadiosageduslikud signaalid häirida võivad

Kui kasutate mõnd meditsiiniseadet isiklikult, saate teavet selle kohta, kas raadiosageduslikud signaalid seda häirida võivad, oma seadme tootjalt.

Kui kasutate kuuldeaparaati, võtke raadiohäirete kohta teabe saamiseks ühendust aparaadi tootjaga

Mõnesid kuuldeaparaate võivad seadme raadiosageduslikud signaalid häirida. Kuuldeaparaadi ohutus kasutuses veendumiseks võtke ühendust selle tootjaga.

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

- Seade tuleb plahvatusohtlikus keskkonnas välja lülitada, mitte aku eemaldada.
- Järgige plahvatusohtlikes keskkondades alati eeskirju, juhiseid ja märke.
- Ärge kasutage seadet tanklas, küttematerjalide ja kemikaalide lähedal ega õhkimisalal.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase ega lõhkeaineid koos seadme, selle osade või tarvikutega.

Lennukis lülitage seade välja

Seadme kasutamine lennukis on seadusvastane. Teie seade võib lennuki elektroonilisi navigatsiooniseadmete tööd häirida.

Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida mootorsõiduki elektroonikaseadmete tööd

Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida teie auto elektroonikaseadmete tööd. Täpsemat teavet saate tootjalt.

Järgige kõiki sõiduki juhtimise ajal mobiilseadmete kasutamist käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Autoga sõitmisel on esmatähtis sõiduki juhtimine. Ärge kunagi kasutage mobiilseadet juhtimise ajal. See on seadusega keelatud. Enda ja teiste ohutuse tagamiseks käituge alati mõistlikult ja pidage meeles järgmisi näpunäiteid.

- Kasutage käed-vabadseadet.
- Tutvuge oma seadme ja selle mugavusfunktsioonidega, nagu kiirvalimine ja kordusvalimine. Need funktsioonid aitavad lühendada aega, mis kulub mobiilseadmega numbri valimiseks ja kõne vastuvõtmiseks.
- Paigutage seade käeulatusse. Veenduge, et pääsete oma traadita seadme juurde ka nii, et ei pea silmi teelt tõstma. Kui teile helistatakse ebasobival hetkel, laske kõnepostiteenusel kõnele vastata.
- Öelge inimesele, kellega räägite, et te juhite parajasti autot. Tihedas liikluses või raskete ilmastikuoludega lükake kõnelemine edasi. Vihm, lörts, lumi, jää ja tihe liiklus võivad olla ohtlikud.
- Ärge tehke seadmesse märkmeid ega otsige telefoninumbreid. Ülesandeloendi koostamine või aadressiraamatu lehitsemine viib tähelepanu ohutult juhtimiselt eemale.
- Valige numbreid mõistlikult ja hinnake liikluse olukorda. Helistage vaid siis, kui te parajasti ei liigu, või enne liiklusesse minekut. Proovige kõned ajastada hetkele, kus auto ei liigu. Kui te peate kellelegi helistama, valige vaid mõned numbrid, kontrollige teed ja peegleid ning jätkake valimist.
- Ärge pidage stressitekitavaid ega emotsionaalseid vestlusi, mis võivad tähelepanu kõrvale juhtida. Öelge oma vestluskaaslasele, et te juhite autot, ja lükake kõned, mis võivad tähelepanu juhtimiselt kõrvale juhtida, edasi.
- Kasutage seadet abi kutsumiseks. Helistage tulekahju, liiklusõnnetuse või meditsiinilise hädaolukorra puhul kohalikul hädaabinumbril.

- Aidake oma seadme abil teisi hädasolijaid. Kui näete pealt liiklusõnnetust, kuritegu või tõsist eluohtlikku olukorda, helistage kohalikul hädaabinumbril.
- Helistage vajadusel autoabi või mõnel muul mittehädaabi numbril. Kui näete katki läinud autot, mis ei põhjusta tõsist ohtu, katkist liiklusmärki, väikest liiklusõnnetust, kus keegi ei ole viga saanud või potentsiaalselt varastatud autot, helistage autoabi või muul asjakohasel mittehädaabi numbril.

Mobiilseadme õige hooldamine ja kasutamine

Hoidke seade kuivana

- Niiskus ja mis tahes tüüpi vedelikud võivad seadme osi või elektroonilisi vooluringe kahjustada.
- Ärge lülitage enda seadet märjana sisse. Juhul kui teie seade on juba sisse lülitatud, lülitage see välja ning eemaldage otsekohe aku (juhul kui seade ei lülitu välja või teil ei õnnestu akut eemaldada, jätke see nagu on). Seejärel kuivatage seadet rätikuga ning viige teeninduskeskusesse.
- Vedelikud muudavad sildi värvi, mis näitab, et seadme sisu on vedelikuga kokku puutunud. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.

Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega mustades kohtades

Tolm võib põhjustada seadme rikkeid.

Ärge hoidke seadet kaldus pindadel

Kui seade maha kukub, võib see viga saada.

Ärge hoidke seadet kuumades ega külmades kohtades. Kasutage seadet temperatuurivahemikus -20 °C kuni 50 °C

- Seade võib suletud sõidukisse jäetuna plahvatada, kuna sõiduki sisetemperatuur võib tõusta tasemeni 80 °C.
- Ärge jätke seadet pikemaks ajaks otsese päikesevalguse kätte (nt auto armatuurlauale).
- Hoidke seadet temperatuurivahemikus 0 °C kuni 40 °C.

Ärge hoidke seadet koos selliste metallesemetega nagu mündid, võtmed ja kaelakeed

- See võib seadet kahjustada või põhjustada rikkeid.
- Kui akuklemmid puutuvad kokku metallesemetega, võib see põhjustada tuleohtu.

Ärge hoidke seadet magnetväljade lähedal

- Kokkupuude magnetväljaga võib põhjustada seadme rikkeid või aku tühjendada.
- Magnetväljad võivad kahjustada magnetribakaarte, sealhulgas krediitkaardid, telefonikaardid, uksekaardid ja pardakaardid.
- Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske oma seadmel kokku puutuda magnetväljaga – nii saate oma seadmest pikka aega rõõmu tunda.

Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamisseadmete või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees

- Aku võib lekkida.
- Seade võib üle kuumeneda ja põhjustada tuleohtu.

Ärge kukutage seadet maha ega põrutage seda

- Teie seadme ekraan võib katki minna.
- Seadme painutamine või deformeerimine võib seadet või selle osi vigastada või põhjustada nende rikkeid.

Juhul kui teie seadmel on kaameravälk või -valgustus, ärge kasutage välku inimeste või lemmikloomade silmade lähedal

Välgu kasutamine silmade lähedal võib põhjustada ajutise pimeduse või silmi kahjustada.

Olge vilkuvate tuledega kokku puutudes ettevaatlik

- Jätke seadet kasutades toas mõned tuled põlema ning ärge hoidke ekraani silmadele liiga lähedal.
- Videotes esinevate või Flash'i põhiste mängude mängimisel tekkival pikaajalisel kokkupuutel vilkuvate tuledega võib tekkida rabandusi või minestamisi. Juhul kui tunnete mistahes ebamugavust, lõpetage otsekohe seadme kasutamine.

Vähendage korduvast liikumisest tekkivate vigastuste riski

Kui teete tegevusi korduvalt, näiteks nuppude vajutamine, puuteekraanil sõrmedega tähemärkide joonistamine või mängude mängimine, võite tunnetada vahelduvat ebamugavustunnet enda kätes, kaelal, õlgadel või muudel kehaosadel. Kui kasutate seadet pikkadel perioodidel, hoidke seadet lõdvestunud haardega, vajutage nuppe kergelt ning tehke sagedasi pause. Juhul kui teil esineb ka sellise kasutamise ajal või järel ebamugavustunnet, lõpetage kasutamine ning konsulteerige arstiga.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijat parajasti ei kasuta, eraldage see vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Kasutage tootja poolt heaks kiidetud akusid, laadijaid, tarvikuid ja lisavarustust

- Üldkasutatavate akude või laadijate kasutamine võib seadme tööiga vähendada ja põhjustada seadme rikkeid.
- Samsung ei vastuta kasutaja ohutuse eest, kui kasutatakse tarvikuid või lisavarustust, mis pole Samsungi heakskiitu saanud.

Ärge seadet ega akut hammustage ega imege

- See võib seadet kahjustada või põhjustada plahvatusohtu.
- Kui seadet kasutavad lapsed, veenduge, et nad teevad seda õigesti.

Seadmega rääkides, pidage meeles järgmist

- Hoidke seadet püstiasendis, nagu kasutaksite tavatelefoni.
- Rääkige otse mikrofoni.
- Vältige kokkupuudet seadme siseantenniga. Antenni puudutamine võib halvendada kõne kvaliteeti või põhjustada seda, et seade edastab rohkem raadiosageduslikku signaali kui tarvis.

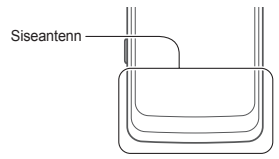

Kaitske peakomplekti kasutades enda kuulmist ja kõrvu

- Liiga valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist.
- Autojuhtimise ajal liiga valju heli kuulamine võib tähelepanu kõrvale juhtida ja avariiohtu põhjustada.
- Enne kõrvaklappide ühendamist heliallikasse keerake helitugevus alati madalamaks ja kasutage vestluse või muusika kuulamiseks madalaimat helitugevust, mis kuulmiseks vajalik.
- Kuivas keskkonnas võib peakomplekti koguneda staatilist elektrit. Vältige peakomplekti kasutamist kuivas keskkonnas või puudutage enne peakomplekti seadmega ühendamist staatilise elektri vabastamiseks mõnda metallist objekti.

Olge kõndimise või liikumise ajal seadme kasutamisel ettevaatlik

Pidage alati ümbrust silmas, et ennast või teisi mitte vigastada.

Ärge kandke seadet tagataskus või vööl

Nii võite kukkudes ennast või seadet vigastada.

Ärge võtke seadet lahti, muutke ega parandage seda

- Kui seadet on muudetud või modifitseeritud, ei pruugi tootjagarantii kehtida. Hoolduseks viige seade Samsungi teeninduskeskusse.
- Ärge võtke akut lahti ega torgake seda, kuna see võib põhjustada plahvatus- või tuleohtu.

Ärge värvige oma seadet, samuti ärge pange sellele kleebiseid

Värv ja kleebised võivad ummistada liikuvaid osi ning takistada korralikku toimimist. Kui olete toote värvile või metallosadele allergiline, võib see põhjustada sügelust, ekseemi või naha paistetust. Kui see peaks juhtuma, lõpetage toote kasutamine ja pöörduge arsti poole.

Seadme puhastamisel pidage meeles järgmist

- Pühkige seadet või laadijat rätiku või kummiga.
- Puhastage aku klemme vatitupsu või rätikuga.
- Kemikaale ega puhastusvahendeid ei tohi kasutada.

Ärge kasutage seadet, kui ekraan on mõranenud või katki

Katkine klaas võib põhjustada vigastusi teie kätele ja näole. Tooge oma seade parandamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt

Vältige seadet kasutades teiste inimeste häirimist

Ärge lubage lastel seadet kasutada

Seade ei ole mänguasi. Ärge lubage lastel sellega mängida, kuna nad võivad end või teisi sellega vigastada, seadet kahjustada või teha kõnesid, mis teile asjatuid arveid tekitavad.

Mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel tuleb olla ettevaatlik

- Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud.
- Ärge paigutage seadet ega tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Lubage seadet remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seadet remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks tootjagarantii.

Olge SIM- ja mälukaartide käsitsemisel ettevaatlik

- Ärge eemaldage kaarti teabe laadimise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kaotsimineku ja/või kahjustada kaarti või seadet.
- Kaitske kaarte tugeva põrutuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine seadmega võimatu olla. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Hoidke enda isiklikke ja olulisi andmeid kindlalt

- Tehke seadet kasutades kindlasti olulistest andmetest varukoopiaid. Samsung ei vastuta andmete kadumise eest.
- Seadmest vabanedes tehke varukoopia kõigist andmetest ning seejärel lähtestage enda seade teie isikliku informatsiooni väärkasutamise vältimiseks.

Ärge levitage autoriõigustega kaitstud materjale

Ärge levitage teie poolt salvestatud autoriõigustega kaitsud materjale teistele isikutele ilma sisu omanike loata. Selline tegevus võib rikkuda autoriõiguste seadusi. Tootja ei vastuta mistahes juriidiliste probleemide eest, mis on tingitud kasutajapoolsest autoriõigustega kaitstud materjalide ebaseaduslikust kasutamisest.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Seade vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadio- ja telesideseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiilseadmeid, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks või SAR-iks), milleks on 2,0 W/kg.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR selle mudeli puhul 0,845 W/kg. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna seadme loomisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab seade teid mõjutava raadiosagedusliku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab seadme vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi veebilehelt.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd ja Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Telefoni kujundus

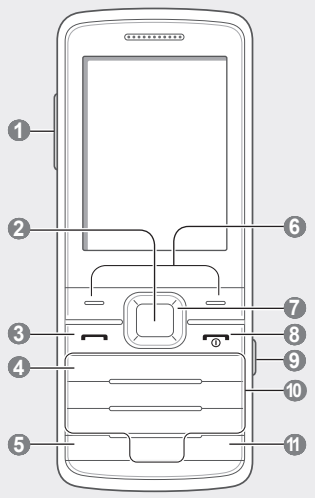

1 **Helitugevusnupp**
Ooterežiimis telefoni helitugevuse reguleerimine; menüürežiimis menüüvalikute sirvimine; hädaabisõnumi saatmine
Vt peatükki „Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine"

2 **Kinnitusklahv**
Esiletõstetud menüüvaliku valimine või sisestuse kinnitamine; ooterežiimis menüürežiimi sisenemine
Sõltuvalt teie teenusepakkujast või piirkonnast võivad klahvi funktsioonid erineda

3 **Valimisklahv**
Helistamine või kõnedele vastamine; ooterežiimis kõne- ja sõnumilogi vaatamine

4 **Kõnepostiteenuse klahv**
Ooterežiimis juurdepääs kõnepostiteadetele (vajutage ja hoidke all)

5 **Klahvilukk**
Ooterežiimis klahvide lukustamine või avamine (vajutage ja hoidke all)

6 **Valikuklahvid**
Ekraani allosas näidatud toimingute tegemine

7 **4-suunaline sirvimisklahv**
Menüüvalikute sirvimine; ooterežiimis kasutaja määratud menüüdesse sisenemine (vasakule/paremale/üles/alla) ja võltskõne tegemine (alla)
Vt peatükki „Võltskõnede tegemine"
Sõltuvalt teie teenusepakkujast võivad vaikimisi avaekraan ja eelmääratud menüüd erineda

8 **Toite-/lõpetamisklahv**
Telefoni sisse- ja väljalülitamine (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamine; menüürežiimis sisestuse tühistamine ning telefoni tagasi ooterežiimi viimine

9 **Kaameranupp**
Ooterežiimis kaamera sisselülitamine (vajutage ja hoidke all)

10 **Tähe- ja numbriklahvid**

11 **Vaikse profiili klahv**
Ooterežiimis vaikse profiili aktiveerimine või desaktiveerimine (vajutage ja hoidke all)

Teie telefon kuvab ekraani ülemisse osasse järgmised oleku indikaatorid.

Ikoon	Kirjeldus
	Signaali tugevus
	GPRS-võrk on ühendatud
	EDGE-võrk on ühendatud
	UMTS-võrk on ühendatud
	HSDPA-võrk on ühendatud
	Kõne on pooleli
	Kõne suunamine on aktiveeritud
	Hädaabisõnumi funktsioon on aktiveeritud
	Alarm on aktiveeritud
	FM-raadio on sees
	FM-raadio on peatatud
	Muusika esitamine on pooleli
	Muusika esitamine on peatatud

Ikoon	Kirjeldus
	Rändlusvõrk (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	Bluetooth on aktiveeritud
	Veebi sirvimine
	Ühenduse loomine kaitstud veebilehega
	Ühendatud arvutiga
	Uus tekstsõnum (SMS)
	Uus multimeedium-sõnum (MMS)
	Uus e-kiri
	Uus kõnepostiteade
	Mälukaart on paigaldatud
	Tavaline profiil on aktiveeritud
	Vaikne profiil on aktiveeritud
	Aku laetuse tase
10:00	Praegune kellaaeg

SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamine

1. Eemaldage tagakaas ja paigaldage SIM- või USIM-kaart.

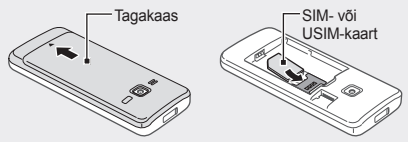

2. Paigaldage aku ja asetage tagakaas tagasi.

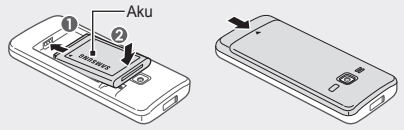

Aku laadimine

1. Ühendage reisiadapter.
2. Kui laadimine on lõppenud, eraldage reisiadapter vooluvõrgust.

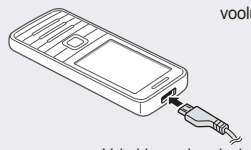

Vahelduvvoolu seinakontakti

- Ärge eemaldage akut, kui reisiadapter on ühendatud. Seda tehes võite kahjustada telefoni.
- Kui te reisiadaptrit ei kasuta, võtke see energia säästmiseks pistikust välja. Reisiadaptril ei ole toitelülitit, seega tuleb teil see toite katkestamiseks pistikust välja võtta. Kasutamise ajal peaks reisiadapter jääma pistikupesa lähedusse.

Mälukaardi paigaldamine (valikuline)

Teie telefon toetab microSD™ või microSDHC™ mälukaarte suurusega kuni 16 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

- Kui vormindate mälukaardi arvutis, ei pruugi see telefoniga ühilduda. Vormindage mälukaarti ainult telefonis.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.

1. Eemaldage tagakaas.
2. Paigaldage mälukaart nii, et kullavärvi kontaktid jääksid seadme poole.

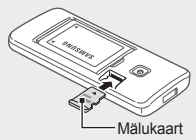

3. Asetage tagakaas tagasi.

Juhendavad ikoonid

	Märkus: märkused, nõuanded ja lisateave
→	**Seejärel**: valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks: menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo sõnum** (tähendab, et teil tuleb valida **Sõnumid** ja seejärel **Loo sõnum**)
[ ]	**Nurksulud**: telefoni klahvid ja nupud, näiteks: [ ] (tähendab toite-/lõpetamisklahvi)
< >	**Noolsulud**: valikuklahvid, mille abil saab juhtida iga kuva eri funktsioone, näiteks: <**Salvesta**> (tähendab valikuklahvi **Salvesta**)

Telefoni sisse- või väljalülitamine

Telefoni sisselülitamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage ja hoidke all [ ].
2. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <**Kinnita**>.
3. Kui avaneb seadistusviisard, kohandage telefoni vastavalt oma eelistustele järgides ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui aku jääb pikemaks ajaks täiesti tühjaks või see eemaldatakse seadmest, lähtestatakse kuupäev ja kellaaeg.

Telefoni väljalülitamiseks korrake ülalolevat 1. sammu.

Juurdepääs menüüdele

Telefoni menüüdesse sisenemiseks tehke järgmist.

1. Menüürežiimi sisenemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**>.

Sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast on võimalik, et peate menüürežiimi sisenemiseks vajutama kinnitusklahvi.

2. Menüü või valikuni kerimiseks kasutage sirvimisklahvi.
3. Esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**>, <**Salvesta**> või kinnitusklahvi.
4. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>; ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].

- Kui avate menüü, mis nõuab PIN2-koodi sisestamist, peate sisestama SIM- või USIM-kaardiga kaasasoleva PIN2-koodi. Täpsema teabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- Samsung ei vastuta illegaalse tarkvara kasutamisest tingitud paroolide ja isikliku teabe kadumise ega muude kahjustuste eest.

Helistamine

1. Ooterežiimis sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Numbrile helistamiseks vajutage [ ].
   Videokõne tegemiseks vajutage <**Valikud**> → **Videokõne**.
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnedele vastamine

1. Saabuvale kõnele vastamiseks vajutage [ ].
2. Kui see on videokõne, vajutage <**Kaam. sees**>, et helistaja näeks kaamera objektiivi kaudu kuvatavat pilti.
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Helitugevuse reguleerimine

Helina helitugevuse reguleerimine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Heliprofiilid**.
2. Kerige hetkel kasutatava profiilini.

Kui kasutate vaikset profiili, ei saa te reguleerida helina tugevust.

3. Vajutage <**Muuda**>.
4. Valige **Helitugevus**.
5. Kerige valikuni **Kõne märguanne**.
6. Kerige helitugevuse reguleerimiseks vasakule või paremale ja seejärel vajutage <**Salvesta**>.

Kuulari helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal vajutage helitugevusnuppu üles või alla.

Kasutades valjuhääldifunktsiooni kärarikkas keskkonnas, võib teil olla raske kuulda oma kõnesid. Parema helikvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

Helina muutmine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Heliprofiilid**.
2. Kerige hetkel kasutatava profiilini.

Vaikse profiili kasutamisel ei saa helinat muuta.

3. Vajutage <**Muuda**>.
4. Valige **Häälkõne helin** või **Videokõne helin**.
5. Valige helin.

Teisele profiilile lülitumiseks valige see loendist.

Hiljuti valitud numbrile helistamine

1. Ooterežiimis vajutage [ ].
2. Kerige vasakule või paremale, et valida kõne tüüp.
3. Kerige üles või alla, et valida number või nimi.
4. Kõne üksikasjade vaatamiseks vajutage kinnitusklahvi; numbrile helistamiseks vajutage [ ].

Teksti sisestamine

Tekstisisestusrežiimi vahetamine

- T9- ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumiseks vajutage ja hoidke all [#]. Sõltuvalt teie piirkonnast võib olla saadaval teie emakeelele vastav sisestusrežiim.
- Täheregistri muutmiseks või numbrirežiimile lülitumiseks vajutage [#].
- Sümbolirežiimile lülitumiseks vajutage [*].
- Sisestusrežiimi valimiseks või sisestuskeele vahetamiseks vajutage ja hoidke all [*].

T9-režiim

1. Vajutage vastavaid klahve, et sisestada terve sõna.
2. Kui kuvatakse õige sõna, vajutage tühiku sisestamiseks [**0**]. Kui ei kuvata õiget sõna, vajutage alternatiivsõna valimiseks ülemist või alumist sirvimisklahvi.

ABC-režiim

Vajutage vastavat klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.

Numbrirežiim

Numbri sisestamiseks vajutage vastavat klahvi.

Sümbolirežiim

Sümboli sisestamiseks vajutage vastavat klahvi.

Tekstisisestuse muude funktsioonide kasutamine

- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähemärkide ükshaaval kustutamiseks vajutage <**Puhasta**>. Kõigi tähtede kiireks kustutamiseks vajutage ja hoidke all <**Puhasta**>.
- Tähemärkide vahele tühiku lisamiseks vajutage [**0**].
- Kirjavahemärkide sisestamiseks vajutage [**1**].

Uue kontakti lisamine

Mälu asukoht uute kontaktide salvestamiseks võib olla sõltuvalt teie teenusepakkujast eelseadistatud. Salvestuskoha muutmiseks valige menüürežiimis **Kontaktid** → <**Valikud**> → **Seaded** → **Salvesta uued kontaktid kausta** → salvestuskoht.

1. Ooterežiimis sisestage telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Valige **Lisa kontaktidesse** → salvestuskoht (vajadusel) → **Loo kontakt**.
3. Valige numbri tüüp (vajadusel).
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Kontakti salvestamiseks mällu vajutage kinnitusklahvi või <**Valikud**> → **Salvesta**.

Sõnumite saatmine ja vaatamine

Tekst- või multimeediumsõnumite saatmine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo sõnum**.
2. Sisestage adressaadi number ja kerige alla.
3. Sisestage sõnumi tekst. *Vt peatükki „Teksti sisestamine".* Tekstsõnumi saatmiseks liikuge edasi 6. sammu juurde. Multimeediumi lisamiseks jätkake 4. sammuga.
4. Kerige alla soovitud tööriistaribani.
5. Kerige vasakule või paremale ikoonini ja lisage üksus.
6. Sõnumi saatmiseks vajutage kinnitusklahvi.

Tekst- või multimeediumsõnumite vaatamine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekst- või multimeediumsõnum.

Võltskõnede tegemine

Saate teeselda, et teile saabub kõne, kui soovite lahkuda koosolekult või soovimatutest vestlustest.

Võltskõne funktsiooni aktiveerimine

Menüürežiimis valige **Seaded** → **Kõne** → **Võltskõne** → **Võltskõne kiirklahv**.

Võltskõne tegemine

- Ooterežiimis vajutage ja hoidke alumist sirvimisklahvi all.
- Kui klahvid on lukus, vajutage neli korda alumist sirvimisklahvi.

Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine

Kui olete hädaolukorras, saate abi palumiseks saata oma perekonnaliikmetele või sõpradele hädaabisõnumi.

Hädaabisõnumi aktiveerimine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Seaded** → **Hädaabisõnumid** → **Saatmisvalikud**.
2. Hädaabisõnumi funktsiooni aktiveerimiseks valige **Hädaabisõnumi saatmine**.
3. Kontaktiloendi avamiseks valige **Adressaadid** ja vajutage <**Otsi**> → **Kontaktid**.
   Adressaatide loendis saate sisestada ka telefoninumbreid koos riigikoodiga (lisades sümboli +).
   Liikuge edasi 5. sammu juurde.
4. Valige kontakt.
5. Kui olete adressaatide seadistamise lõpetanud, vajutage adressaatide salvestamiseks kinnitusklahvi.
6. Valige **Kordused** ja määrake, mitu korda hädaabisõnumi saatmist korratakse.
7. Vajutage <**Tagasi**> → <**Jah**>.

Hädaabisõnumi saatmine

1. Kui klahvid on lukus, vajutage hädaabisõnumi määratud numbritel saatmiseks neli korda helitugevusnuppu. Telefon lülitub hädaabirežiimi ja saadab eelseadistatud hädaabisõnumi.
2. Hädaabirežiimist väljumiseks vajutage [ ].

Mobiilijälituse aktiveerimine

Kui keegi sisestab teie telefoni uue SIM- või USIM-kaardi, saadab mobiilijälituse funktsioon automaatselt kontakti numbri määratletud adressaatidele, et aidata teil tuvastada telefoni asukohta ja seda tagasi saada. Mobiilijälituse aktiveerimiseks tehke järgmist.

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Mobiilijälitus**.
2. Sisestage oma parool ja vajutage <**OK**>.

Esimest korda menüü **Mobiilijälitus** avamisel palutakse teil luua ja kinnitada parool.

3. Mobiilijälituse funktsiooni aktiveerimiseks valige **Mobiilijälitus**.
4. Kontaktiloendi avamiseks valige **Adressaadid** ja vajutage <**Otsi**> → **Kontaktid**.
   Saate sisestada ka telefoninumbri koos riigikoodiga (lisades sümboli +). Liikuge edasi 6. sammu juurde.
5. Valige kontakt.
6. Kui olete adressaatide seadistamise lõpetanud, vajutage adressaatide salvestamiseks kinnitusklahvi.
7. Kerige alla ja sisestage saatja nimi.
8. Vajutage kinnitusklahvi → <**Nõustu**>.

Kaamera kasutamine

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all kaameranuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate jäädvustada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
4. Fookusrežiimi valimiseks vajutage vasakut sirvimisklahvi (vajadusel).
   Automaatse fookusrežiimi jaoks liikuge edasi 6. sammu juurde.
   Käsitsi fookusrežiimi jaoks jätkake 5. sammuga.
5. Eelvaate ekraanil fokuseerimiseks vajutage alumist sirvimisklahvi.
   Käsitsi fookusrežiimi tühistamiseks vajutage uuesti alumist sirvimisklahvi.
6. Pildistamiseks vajutage kaameranuppu või kinnitusklahvi. Foto salvestatakse automaatselt.

Fotode vaatamine

Menüürežiimis valige **Minu failid** → **Pildid** → fotofail.

Videote salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all kaameranuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Salvestusrežiimi vahetamiseks vajutage [**1**].
4. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate jäädvustada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
5. Salvestamise alustamiseks vajutage kaameranuppu või kinnitusklahvi.
6. Salvestamise lõpetamiseks vajutage kaameranuppu, kinnitusklahvi või <**Lõpeta**>. Videoklipp salvestatakse automaatselt.

Videoklippide vaatamine

Menüürežiimis valige **Minu failid** → **Videod** → videofail.

Vastavusdeklaratsioon

Samsung Electronics kinnitab, et käesolev seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhialustele ja vastavatele sätetele.
Vastavusdeklaratsiooni kuvamiseks külastage veebilehte *www.samsung.com/mobile_doc*.

CE 0168